


# ARENA-561 ID

## הוראות התקנה והפעלה פנל משולב קורא קרבה למערכת אינטרקום טלפון

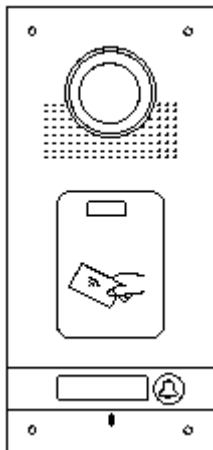

### תכונות המערכת

- ❖ פנל מתכתי מהודר משולב קורא קרבה לתנאי חוץ.
- ❖ עד 2000 משתמשים
- ❖ מצלמת צבע CCD 1/3".
- ❖ חיבור 4 גידים ללא צורך בכבל קואקס.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה 15v/DC למוניטור, 12v/DC לפנל.
- ❖ הגדרת זמן ממסר.

### כיצד מוסיפים משתמש (כרטיס קרבה)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות  $\# \xrightarrow{4567} \#$  - צליל אישור.
2. הקש 0 - צליל אישור
3. העבר כרטיס או הקש 6 ספרות הרשומות על הכרטיס ישמע צליל אישור
4. ניתן להכניס כרטיסים ברצף (אם מתקבלים 4 צלילים סימן שכרטיס זה קיים)
5. הקש 2 חזרה לתכנות
6. ליציאה הקש \*

### כיצד מתכנתים זמן ממסר (ברירת מחדל 4 שניות)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות  $\# \xrightarrow{4567} \#$  - צליל אישור.
2. הקש 4 - צליל אישור
3. הקש זמן ממסר 20 - 01 שניות. - ישמע צליל כפול לאישור
4. ליציאה הקש \*

### דוגמא: הגדרת משתמש לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.



### מחיקת כרטיסים

#### דוגמא: מחיקת כרטיס בודד מהמערכת




ניתן למחוק כרטיסים ברצף (אם מתקבלים 4 צלילים סימן שכרטיס זה נמחק)

#### דוגמא: מחיקת כל הכרטיסים




### כרטיס מאסטר


#### דוגמא: הגדרת כרטיס מאסטר



#### דוגמא: הוספת משתמשים (כרטיסים) באמצעות כרטיס מאסטר




## תרשים חיבורים

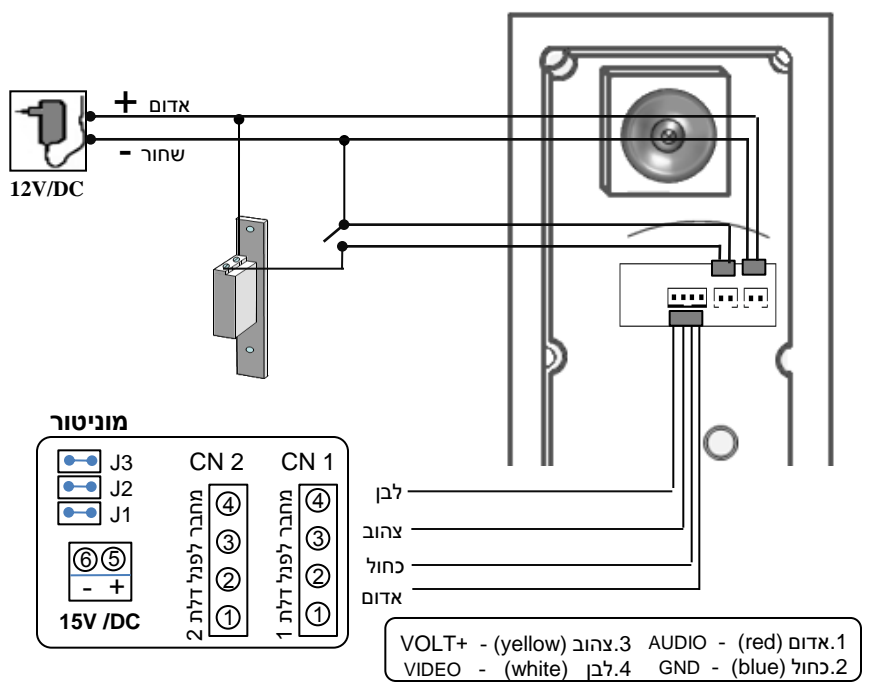

## כיצד מתכנתים

התכנות נעשה באמצעות שלט המשמש כמקלדת קרב את עינית השלט לעינית בפנל וודא כי בכל לחיצה בשלט ישמע צפצוף בפנל

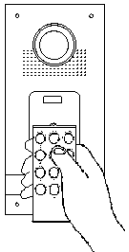

לכניסה למצב תכנות הקש קוד :

נורית צהובה תדלוק וישמע צליל אישור. **④⑤⑥⑦⑧** -


### שינוי קוד טכנאי

- הקש **④** ו- **⑧** לאחר הקש קוד טכנאי **④⑤⑥⑦** ו- **⑧** - ישמע צליל אישור
- הקש **⑧** - ישמע צליל אישור
- הקש קוד טכנאי חדש בין 4 ספרות ו- **⑧** - ישמע צליל כפול (אין לסיים קוד טכנאי בספרה **⑧**)
- הקש שוב קוד טכנאי חדש ו- **⑧** - ישמע צליל כפול (אם נשמעים 4 צלילים הקוד לא התקבל)
- ליציאה הקש **④**

### איפוס קוד טכנאי


נתק את המתח ולאחר חבו או ומוטו וזווג עז ה- **⑧** בשלט למשך 3 שניות, ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 4567 **שים לב.** יש ללחוץ על ה- **⑧** מידי עם חיבור המתח (עד שנייה אחת)

## ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל ב-4 גידים שני פנלים ומתאם טלפון

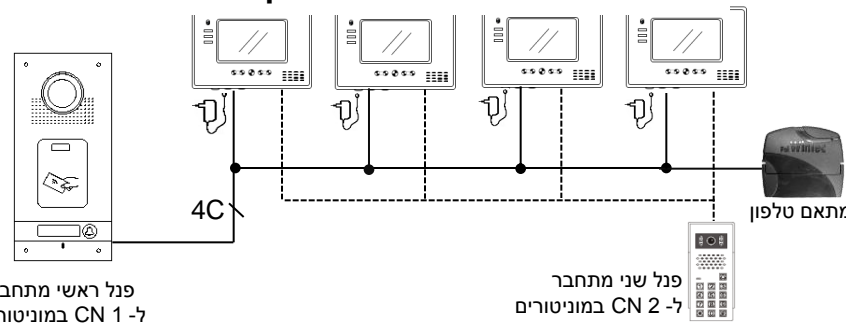

## התקנה תחת הטיח

הערה: חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר, אין לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר.

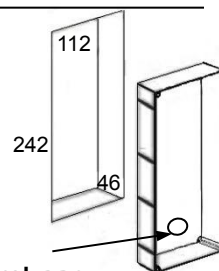



### פתיח לכניסת כבל

שים לב: את החור יש למקם ב-1/3 התחתון של הקופסא

מידות חיצוניות:

120 X 250 X 43 (mm)

## שים לב!




- יש להשתמש בשני שנאים נפרדים. ✓
- \* שנאי 15V/DC למוניטור. ✓
- \* שנאי 12V/DC לפנל. ✓

- יש להשתמש בכבל תקשורת תקני לא מסובב. ✓
- אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח. ✓
- מרחק חיבור שנאי למוניטור עד 20 מטר. ✓

מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 60 מ' (כבל פיקוד 0.5)  
מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 100 מ' (כבל פיקוד 0.8)

## גובה התקנה מומלץ

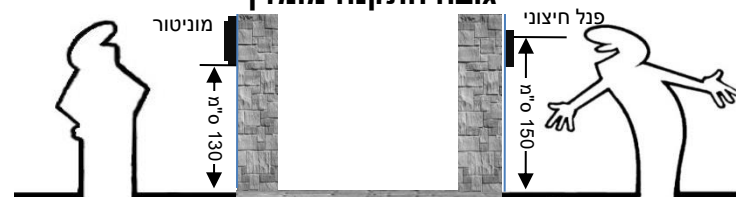

גובה מצלמה מומלץ 150cm