


VEGA-214 KTV

פנל נירוסטה משולב קודן שני ממסרים
עבור אינטרקום טלוויזיה

הוראות התקנה והפעלה

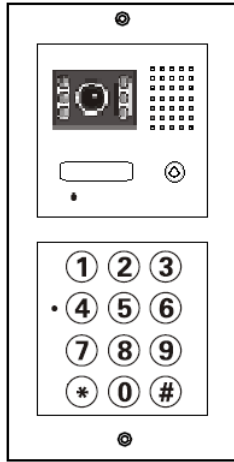

תכונות


- ❖ פנל נירוסטה מהודר לתנאי חוץ.
- ❖ מצלמת צבע CCD 1/3".
- ❖ שליטה על עוצמת צלצול ודיבור.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה 12V AC/DC.
- ❖ שני ממסרים

שים לב!

- ✓ יש להשתמש בשני שנאים נפרדים לפנל ולמוניטור. שנאי 15V/DC למוניטור.
- ✓ אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.
- ✓ מרחק חיבור שנאי למוניטור עד 15 מטר.
- מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 60 מ' (כבל פיקוד 0.5)
- מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 100 מ' (כבל פיקוד 0.8)


Pal Wintec
פאל ווינטק מערכות בע"מ
SYSTEMS LTD.

תרשים חיבורים ממסר 1

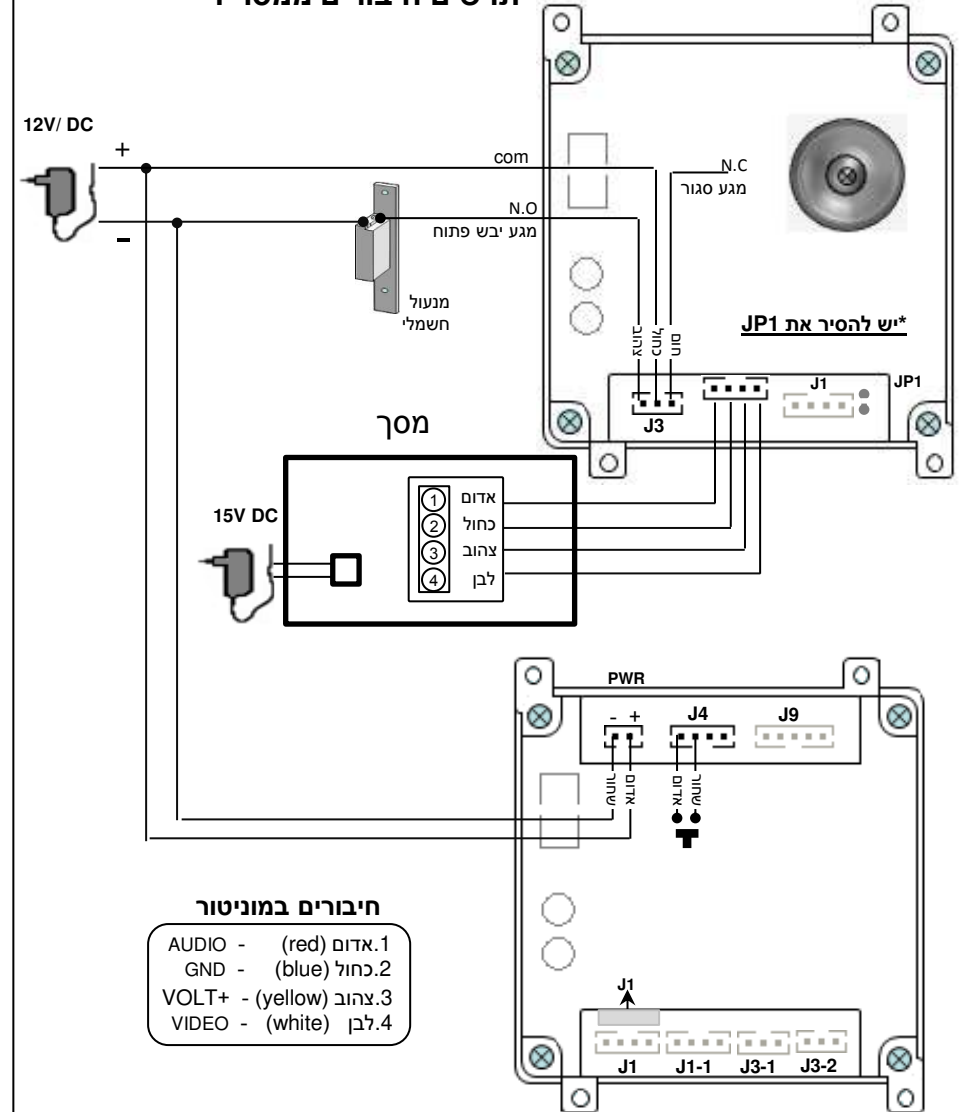


התקנה תחת הטיח

- אין לאטום את חלקו התחתון של הפנל על מנת לאפשר יציאה של מים
- את פתח כניסת הכבל יש למקם ב-1/3 התחתון של הקופסה.
- חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר,
- אין לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר.
- אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.

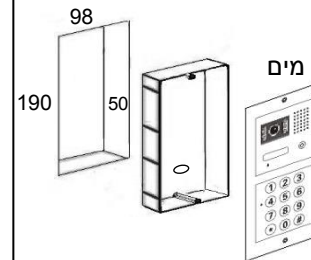

מידות חיצוניות: 195 X 110 mm
מידות שיקוע: 98 X 190 X 50 mm

תרשים חיבורים ממסר 2

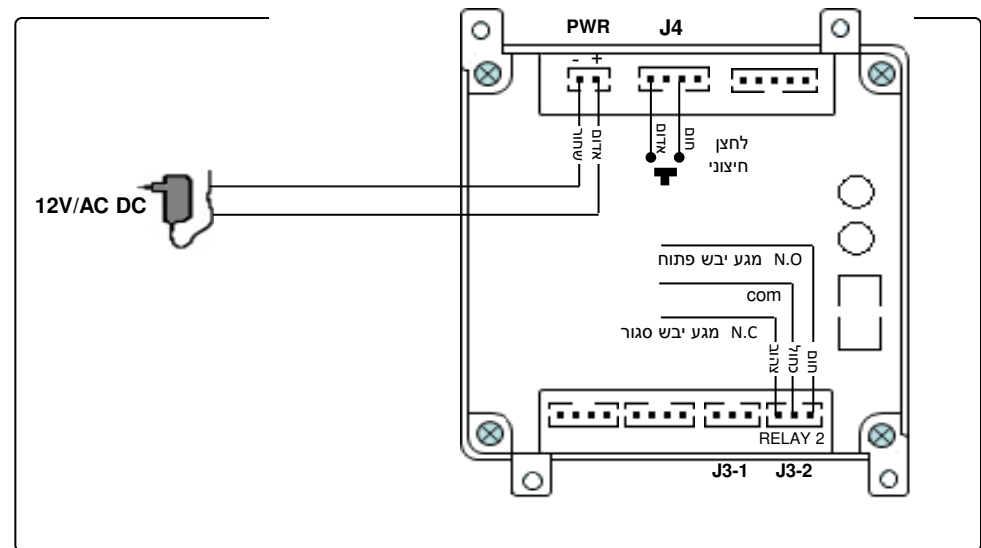

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 2

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש * ו-4 ולאחר תא לאחסון קוד שתי ספרות 00 עד 00 - נורית צהובה תהבהב. במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 00 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
- הקש קוד הפעלה 4 ספרות x x x x - ישמע צליל.
- ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים זמן עבודה בממסר 2 (ברירת מחדל שניה אחת)

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית כתומה תדלוק.
- הקש * ו-5 (כניסה לזמן עבודה ממסר 2) - נורית כתומה תהבהב.
- הקש זמן ממסר 00 - 00 שניות. - נורית כתומה תדלוק ישמע צליל ממושך.
- ליציאה הקש #

איפוס ומחיקת קודים

מחיקת כל קודי ההפעלה.

הקש כניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק, הקש * ו-8 88


מחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל)

הקש כניסה לתכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק, הקש * ו-8, הקש 99

לאיפוס קוד טכנאי: יש לנתק את המתח וללחוץ על לחצן ה-#

חבר את המתח בעוד ה-# לחוץ, לאחר ישמע הצפצוף קוד הטכנאי יחזור להיות 1234

גובה התקנה מומלץ

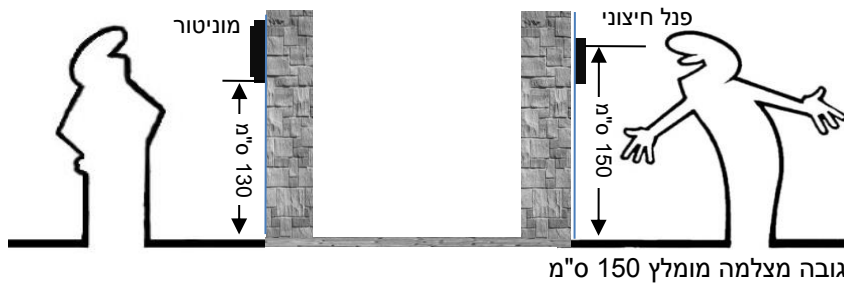

החלפת קוד טכנאי

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב לתכנות 1234 1234 - נורית כתומה תדלוק.
- הקש * ו-3 - נורית כתומה תהבהב.
- הקש קוד 2-6 ספרות x x x x ושוב קוד לאישור x x x x.
- ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת בממסר 1

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש תא לאחסון קוד שלוש ספרות 00 עד 00 - נורית ירוקה תדלוק.
- במידה וקיים קוד בתא הנבחר נורית אדומה תדלוק. יש להקיש 00 לריקון התא ונורית ירוקה תדלוק.
- הקש קוד הפעלה 4 ספרות x x x x - ישמע צליל ממושך.
- ליציאה הקש # או המשך לתא הבא (סעיף 2)

כיצד מתכנתים זמן פתיחה בממסר 1 (ברירת מחדל שניה אחת)

- הקש קוד טכנאי פעמיים לכניסה למצב תכנות 1234 1234 - נורית צהובה תדלוק.
- הקש * ו-1 (כניסה לזמן עבודה ממסר 1) - נורית צהובה תהבהב.
- הקש זמן ממסר 00 - 00 שניות. - נורית צהובה תדלוק ישמע צליל ממושך.
- ליציאה הקש #

הערה: ניתן לבצע את כל התכנותים ברצף.

דוגמא: הגדרת קוד לפתיחת דלת וזמן ממסר 4 שניות.

כניסה לתכנות 1234 1234 מס' תא 001 מס' פעולה x x x x קוד לפתיחת דלת *1 זמן ממסר 04 יציאה #