



תרשים חיבורים למנעול חשמלי

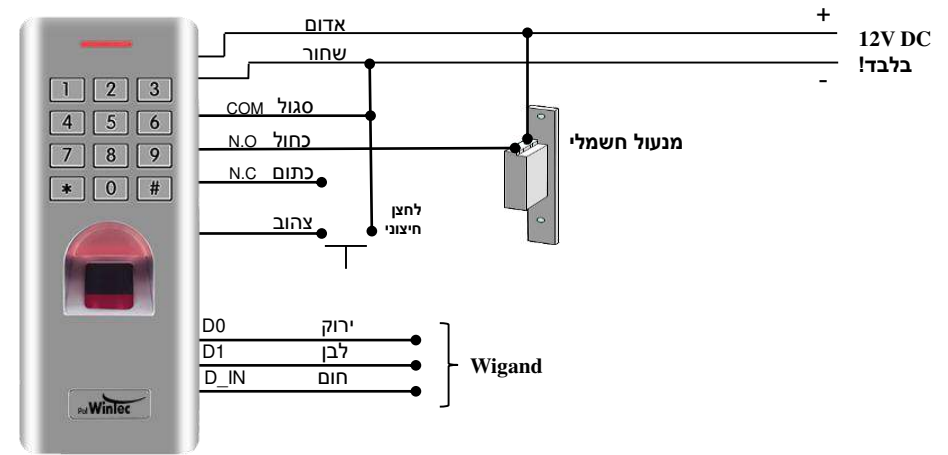

תרשים חיבורים לאלקטרו מגנט

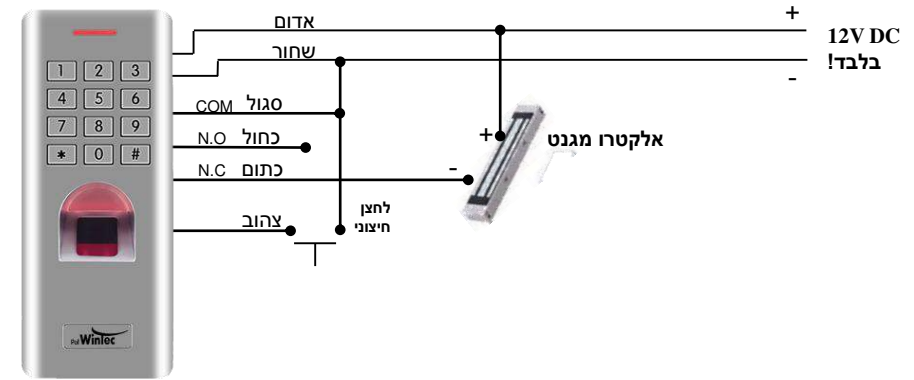

כיצד מוסיפים טביעת אצבע

הגדרת טביעת אצבע לזיכרון ברצף (ללא מספר תא):

- הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
- לחץ 1 נורית כתומה תדלוק קבוע.
- הנח את האצבע על הקורא והמתן לצפצוף, הוצא את האצבע והנח שוב - (נורית ירוקה תדלוק). (שלושה צפצופים = האצבע כבר קיימת בזיכרון או שהיא הונחה בזווית לא נכונה).
- המשך להזין אצבעות למערכת (טביעות האצבע יכנסו בסדר עולה מתא מספר 1-1000).
- ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

הגדרת טביעת אצבע לזיכרון לפי מס' תא:

- הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - (נורית אדומה תהבהב).
- לחץ 1 ולאחר מס' תא לאחסון עד 1000 - (נורית כתומה תדלוק).
- הנח את האצבע על הקורא והמתן לצפצוף הוצא את האצבע והנח שוב - (נורית ירוקה תדלוק). (שלושה צפצופים = האצבע כבר קיימת בזיכרון או שהיא הונחה בזווית לא נכונה).
- המשך להזין אצבעות למערכת (טביעות האצבע יכנסו בסדר עולה מתא מספר 1-1000).
- ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

דוגמא: הגדרת משתמש לטביעת אצבע



הגדרת קוד פתיחת דלת

- הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - (נורית אדומה תהבהב).
- לחץ 1 (נורית כתומה תדלוק) ואחר מס' תא 10001-3000 - (נורית ירוקה תדלוק).
- הכנס קוד בן 4-6 ספרות ואז # (נורית ירוקה תדלוק).
- ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

כיצד מתכנתים זמן ממסר (ברירת מחדל 5 שניות)

- הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - (נורית אדומה תהבהב).
 - לחץ 3 ולאחר זמן ממסר עד 99 - (נורית ירוקה תדלוק).
 - ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).
- *למצב LATCH (היפוך מצב ממסר) יש להזין 0 בזמן הממסר.



הגדרת גרסת וויגנד (ברירת מחדל 26)

- הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - נורית אדומה תהבהב.
- לחץ 8 נורית כתומה תדלוק, הקש גרסת וויגנד 26 או 44 - (נורית ירוקה תדלוק).
- ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

ביטול טמפר (זמזום התראה לפרוק הבקר)

- הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - (נורית אדומה תהבהב).
- לחץ #50 - (נורית ירוקה תדלוק).
- ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

BIO - 12

קורא טביעת אצבע משולב קודן שני ממסרים הוראות התקנה והפעלה



מפרט טכני

1. מתח עבודה 12 DC.
2. ממסר N.O/N.C.
3. עד 2000 משתמשים שונים בקודן.
4. עד 1000 משתמשים שונים בטביעת האצבע.
5. זמן פעולת הממסר ניתן לתכנות (01-99 שניות).
6. שינוי מצב ממסר . מצב LATCH.
7. לתנאי חוץ (תקן IP-66).

שים לב!

✓ אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.

✓ מתח עבודה 12V DC בלבד!

Pal Winlec
פאל ווינטק מערכות בע"מ LTD. SYSTEMS

שינוי קוד טכנאי

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - (נורית אדומה תהבהב).
2. לחץ 0 ואז הקוד החדש #000000? ושוב 000000? ו- # - (נורית ירוקה תדלוק).
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

כיצד מוחקים משתמש טביעת או קוד

למחיקה ע"י המשתמש (חייב להיות נוכח)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - (נורית אדומה תהבהב).
2. לחץ 2 ולאחר הנח את האצבע על הקורא או הקש קוד - (נורית ירוקה תדלוק).
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

למחיקה ע"י מס' תא .

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - (נורית אדומה תהבהב).
2. לחץ 2 ואחר את מס' התא שברצונך למחוק ו- # - (נורית ירוקה תדלוק).
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

איפוס משתמשים (מחיקת כל המשתמשים)

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - (נורית אדומה תהבהב).
2. לחץ 2 ולאחר את קוד הטכנאי 123456 ו- # - (נורית ירוקה תדלוק).
3. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).

איפוס קוד טכנאי (חזרה למצב יצרן איפוס זה אינו מוחק משתמשים)

1. נתק את מתח ההזנה.
2. החזק לחצן עוקף או קצר בין שחור לצהוב (קצר קבוע).
3. החזר את המתח במקביל לקצר בין שחור לצהוב, יתקבלו שני צפצופים. (נורית כתומה תדלוק).
4. המתן כ 10 שניות עד לקבלת נורית ירוקה (קוד הטכנאי ישוב להיות 123456)

הגדרת הבקר לעבודה עם קוד או טביעת אצבע או שניהם יחד

1. הקש קוד טכנאי לכניסה למצב תכנות *123456# - (נורית אדומה תהבהב).
2. לחץ 40# קוד בלבד - (נורית ירוקה תדלוק).
3. לחץ 42# קוד או טביעת אצבע - נורית ירוקה תדלוק (ברירת מחדל).
4. לחץ 43# טביעת אצבע בלבד - (נורית ירוקה תדלוק).
5. ליציאה מתכנות לחץ * (הנורית תחזור להאיר באדום קבוע).