


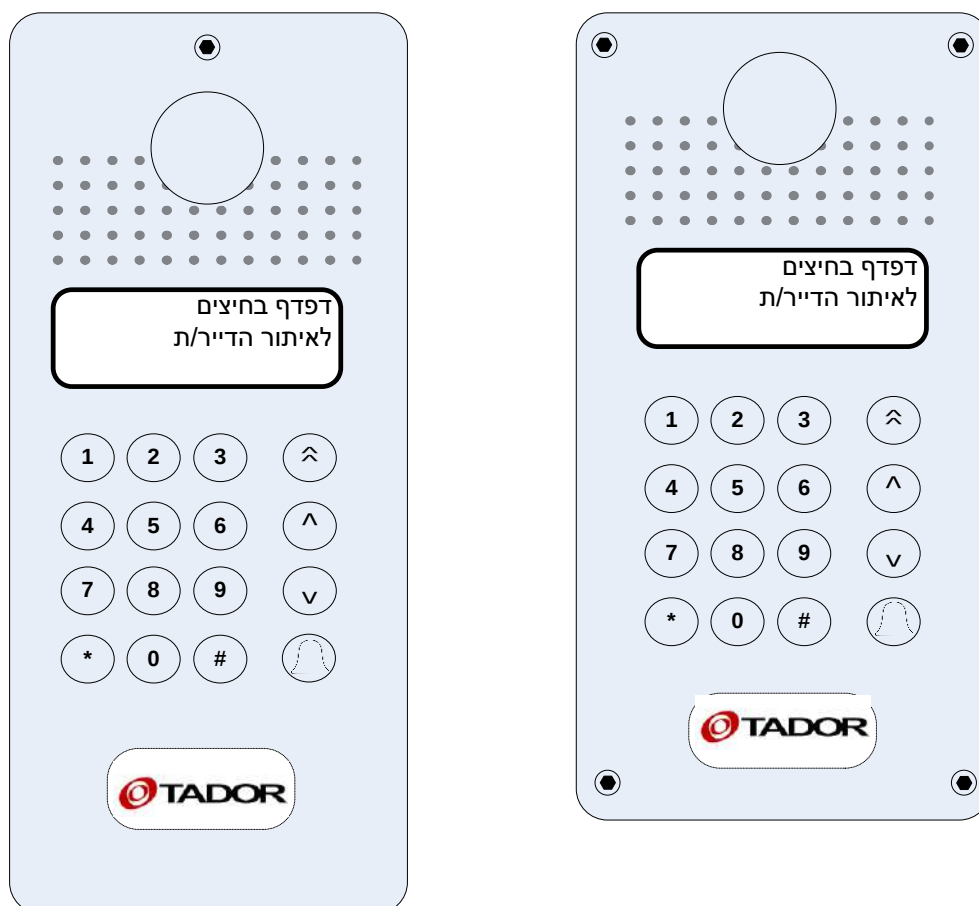

אינטרקום בית משותף

OMEGA-116

בית משותף



1. אחריות

אחריות של חברת **תדאור** למוצר זה הינה לתקופה בת שנה. אחריותה של **תדאור** מסתכמת בתיקון או החלפה של המוצר, על פי שיקול דעתה, לא תחול על **תדאור** שום חובה על פי כתב אחריות מוגבלת זה או מתוקף כל דבר אחר במידה שהמוצר עבר שינויים או תוקן שלא כיאות או קיבל טיפול על ידי גורם כלשהו שאינו **תדאור**. אין החברה מציעה שום אחריות, בין במפורש ובין עם לא, לגבי סחירות או התאמה למטרה מיוחדת או כל דבר אחר, מעבר לתיאור המובא בזה. בשום מקרה לא תחול על **תדאור** אחריות לשום נזק תוצאתי או מקרי בשל הפרה של כתב אחריות זה או אחר, בין במפורש ובין עם לא, או על כל בסיס אחר של אחריות. חברת **תדאור** אינה טוענת כי אין אפשרות לפגוע במוצר זה או לעקוף אותו; כי מוצר זה ימנע את כל נזקי הגוף או הרכוש, או נזק כתוצאה מפריצה, גניבה, דליקה או כל גורם אחר; או שהמוצר יספק התראה או הגנה מספקת בכל מקרה ומקרה, לא תחול על **תדאור** אחריות בגין שום נזק גופני לאדם או נזק לרכוש, או כל אובדן אחר המבוסס על הטענה שלפיה מוצר זה לא נתן התראה. חבותה המרבית של **תדאור** לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר, אשר יהווה סעד מלא ובלעדי מצד תדאור.

2. כללי


מערכת COM116 הינה מערכת 5 גידים לבית משותף. המערכת מאפשרת לשוחח עם אורח בכניסה ע"י יחידה 5 גידים. הפנל מכיל קודן כניסה אפשרות לתגי קירבה, ומצלמה. הפנל הוא אנטי ונדלי ועמיד בתנאי מזג אויר.

3. תכונות

תצוגה LCD דיגיטלית	2 שורות
קודי כניסה	250 קודים
ניתן לפתוח 3 כניסות	3 ממסרים
אפשרות לקורא קירבה	עד 500 תגים
ניתן לחבר לחצן עקיפה	

4. מפרט טכני

מתח	12Vac\ Dc 1500mA		
מנעול	חשמלי או מגנטי		
	Normally close או Normally open		
מידות במ"מ	קופסא על הטייח	120(רוחב)	240(אורך)
מידות במ"מ	קופסא תחת הטייח	104(רוחב)	222(אורך)
	פתח פרופיל	110(רוחב)	195(אורך)
			40(עומק)
			40(עומק)

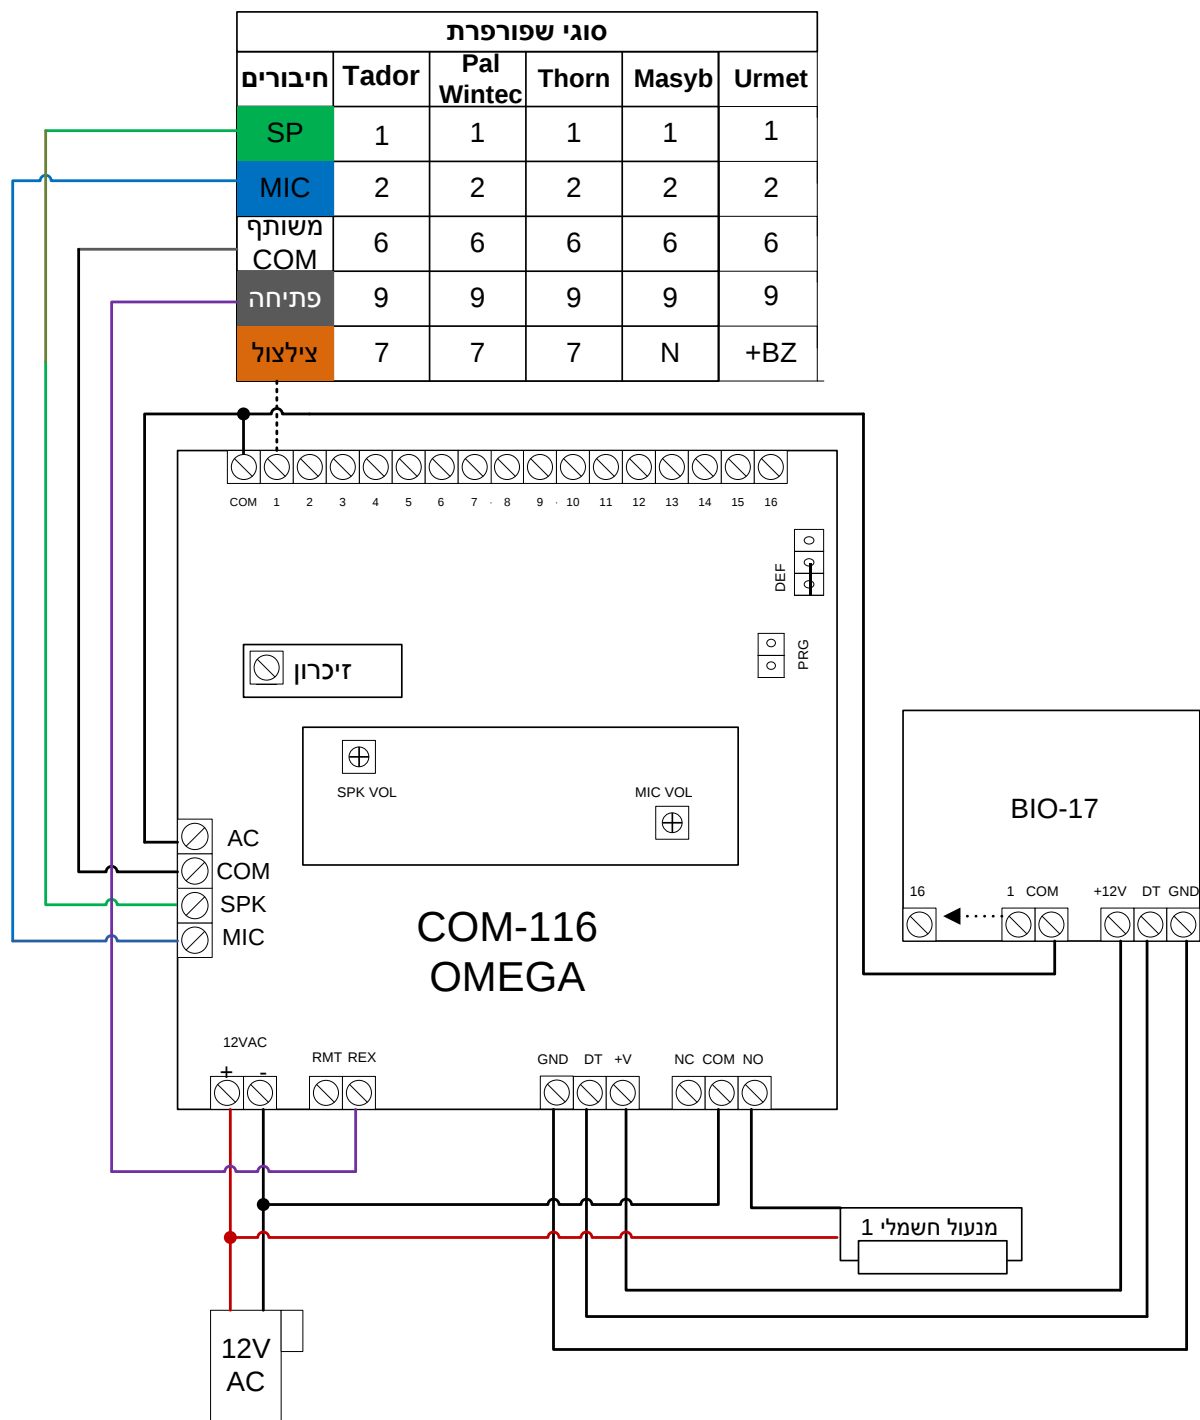

מצב BO-16	מצב ג'מפר	הגדרת BO-17
17-32	1	יחידת הבסיס מגיעה כיחידה המתחברת עד ל 16 דירות בלבד.
33-48	2	ניתן להוסיף יחידת הרחבה של BO-17, לפי כמות דירות רצויה כל יחידה היא ל-16 דירות נוספות
49-64	3	קבע ג'מפר לפי מספר דירות
65-80	4	ללא ג'מפר
81-96	5	גמפר
97-112	6	
113-128	7	
129-144	8	

A. תיכנות בסיסי

בכדי להיכנס למצב תיכנות הקש קוד יצרן



• יציאה ועדכון תפריט



• כניסה לתפריט רצוי

תפריט בסיסי

סוג תפריט	תיאור	ברירת מחדל
01 שמות דיירים	הוספת דירה חדשה	1 2 3 · , א ב ג A B C D E F
	דפדף בחצים לבחירת דירה רצויה	4 5 6 מ נ ס ח ט G H I J K L M N O
	לחץ על סיפורה מסוימת עד לאות רצויה	7 8 9 ר ש ת ע פ ף P Q R S T U V W X Y Z
	הזז סמן שמול	* 0 # (-)
	הזז סמן ימין	#
02 רשימת קודים	ישנם 50 קודים, הזן קוד לפתיחה בתאים	1 2 3 *
03 קוד גישה	קוד מתקין 6 ספרות בלבד	1 2 3 4 5 6 *
04 קוד לקוח	קוד שישמש את הלקוח לשינוי שמות, וקודים	2 5 2 5 2 5 *
05 זמנים(שניות)	ניתן להגדיר זמנים (זמנים יזוזו בין 01-99 שניות)	פירוט בעמוד 4
06 ממסרים לפי דירות	ניתן להחליף שממסר 1 יפתח ממסר אחר	
07 כרטיסי קרבה1	ניתן להגדיר 500 כרטיסי קרבה בתפרים כרטיסי קרבה 1+2 הצמד את הכרטיס לצג הקירבה, חכה לצליל אישור לקליטה	למחיקת כרטיס קרבה בחר את הכרטיס למחיקה ולחץ על 2
11 מספר פנל	הגדרת מספר פנל ניתן להגדיר עד 4 פנלים	
16 תשובות כן לא	תפריט מתקדם	N - (פרוט בעמוד 5)


תפריט ראשי זמנים 05

05 זמנים(שניות)	ניתן להגדיר זמנים (זמנים יזוזו בין 01-99 שניות)	
זמן המתנה	זמן שיעבור עד לפתיחת המנעול ממסר 1	00
זמן פתיחת דלת	זמן שהמנעול יפתח (קוד או פתיחה מהדירה)	05
זמן השהיה ממסר2	זמן שיעבור עד לפתיחת המנעול ממסר2	0
זמן פתיחה ממסר2	זמן שהמנעול יפתח ממסר2	02
זמן תאורה	זמן שתאורת המקלדת תופעל ניתן להגדיר בין 0-98 שניות	99 (פועל תמיד)
זמן צלצול	זמן שהפנל יקרא לדירה הרצויה.	05
זמן דיבור מצלמה	זמן שערוץ המצלמה והדיבור יפתחו	30
זמן קוד + קירבה		30
שכחת דלת הודעה	אופציה לא פעילה	40
זמן גלוי לפתיחה	אופציה לא פעילה	10
זמן להודעת שמות	אופציה לא פעילה	08
זמן להודעת קומה	אופציה לא פעילה	12
זמן להצגת רשימה	זמן שרשימת הדיירים תוצג זמן שיוגדר יחולק 1/4, זמן מינימום 01	40
זמן עד הצגת הנבחר	זמן עד ששם דירה תוצג זמן שיוגדר יחולק 1/4, זמן מינימום 01	06
זמן הצגת נבחר	זמן ששם דירה תוצג זמן שיוגדר יחולק 1/4, זמן מינימום 01	20
זמן להודעת שמות	אופציה לא פעילה	08
זמן להודעת קומה	אופציה לא פעילה	12

תפריט ראשי תשובות כן/לא


		תפריט ראשי - 16 תשובות כן לא
N	ניתן להחליף את הכותרת בתצוגה הרשאית מבית למשרד לא שמיש אופציה במידה ורשום YES הפעלה מנעול דלת יצטרך גם וגם	החלף דירה / משרד הפעלת קירבה + קוד
		גלאי תאורה אחורית
Y	ניתן לגרום לכרטיס קירבה לפתוח ממסרים רצויים	קירבה 1 ← ממסר 1
N		קירבה 1 ← ממסר 2
N		קירבה 2 ← ממסר 1
Y		קירבה 2 ← ממסר 2
	ניתן לקבוע חיפוש לפי א-ב או לפי מספר דירה	שמות לפי א-ב
	מחיקת כל כרטיסי קירבה בפנל, לאישור לחץ כוכבית(*)	מחק כרטיסי קירבה
	לא שמיש אופציונאלי לא שמיש אופציונאלי	קירבה חיצוני פיקוד מעליות בזר בפתיחת דלת
	מחיקת קודים מחק כרטיסי קרבה 1 מחק כרטיסי קרבה 2 החזרת היחידה למצב הגדרות יצרן	תפריט ראשי - 14 שינוי ערכים

החזרת קוד להגדרות יצרן

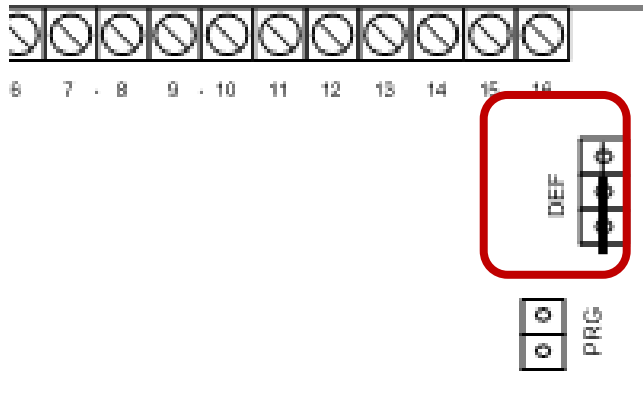

1. נתק את היחידה מהמתח.
 2. העבר ג'מפר DEF (2 פינים תחתונים).
 3. גשר את שני חורי PRG.
 4. חבר מתח בחזרה ליחידה.
 5. כשישמע "בייפ" ארוך ואחר- כך צליל לאישור.
 6. נתק את היחידה מהמתח.
- קוד מתקין 123456
 - קוד לקוח 252525

החזרת היחידה להגדרות יצרן

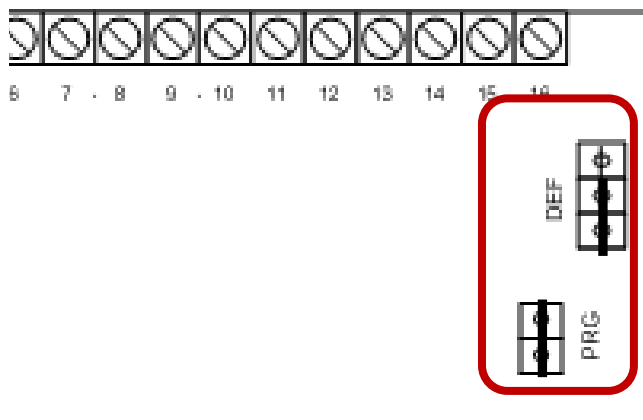

1. נתק את היחידה מהמתח.
 2. העבר ג'מפר DEF (2 פינים תחתונים).
 3. גשר את שני חורי PRG.
 4. חבר מתח בחזרה ליחידה.
 5. כשישמע "בייפ" ארוך ואחר- כך צליל לאישור.
 6. נתק את היחידה מהמתח.
- קוד מתקין 123456
 - קוד לקוח 252525
 - שמות דיירים, קודים, ונתונים ימחקו
 - תגי קירבה לא ימחקו



תודה על רכישתם ממוצרנו, חברת תדאור

www.Tador.co.il

טל - 03-9226351

www.Tador.com

פקס - 03-9210461

כל הזכויות שמורות לחברת תדאור ©

